


INLAATPIJPMONTAGE - VERWIJDERING / INSTALLATIENummer reparatie-
instructies
10041Naam reparatie-instructies
Inlaatpijpmontage - verwijdering / installatieGeldt voor
INLAATLEIDINGModel
DE PATRIOTProductie periode
alleWijziging
niet geselecteerd **WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor. **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint. **KENNISGEVING:** Installeer voordat u de handeling uitvoert beschermkappen op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen niet te beschadigen.**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - UAZ CARGO, UAZ PIKAP, UAZ PATRIOT - Batterij - Ontkoppelen / opnieuw verbinden (37012)

Raadpleeg de instructies - UAZ PICKAP, UAZ PATRIOT - Carterventilatiepijp met terugslagklep - Verwijderen / installeren (10090)

Raadpleeg de instructies - UAZ PICKAP, UAZ PATRIOT - Carterventilatiepijp - Verwijderen / opnieuw monteren (10091)

Raadpleeg de instructies - UAZ PATRIOT - Stoomuitlaatpijp - Verwijderen / installeren (11064)

Raadpleeg de instructies - Bevestigingsbeugel van de opvangbekerontluchtungsklep - Verwijderen / installeren (11076)


Raadpleeg de instructies - UAZ CARGO, CLASSIC VEHICLES UAZ, UAZ HUNTER, UAZ PATRIOT, UAZ PICKAP - Vacuümboosterslang - Verwijderen / terugplaatsen (35029)

Raadpleeg de instructies - Ontvanger - Verwijderen / installeren (10044)

Raadpleeg de instructies - Brandstofsysteem drukloos maken (00164)

Raadpleeg de instructies - Brandstofrail - Verwijderen / opnieuw monteren (11044)

BEELD**OPERATIE BESCHRIJVING**

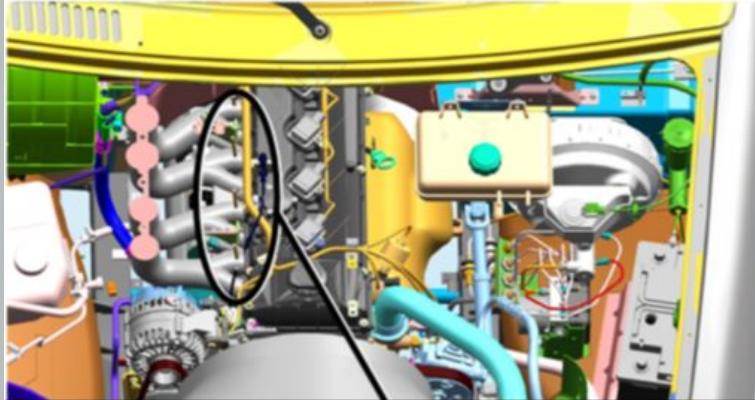


1. Draai de moeren los waarmee de inlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd.

S = 15

aanhaalmoment - 32 N · m



Afbeelding 1

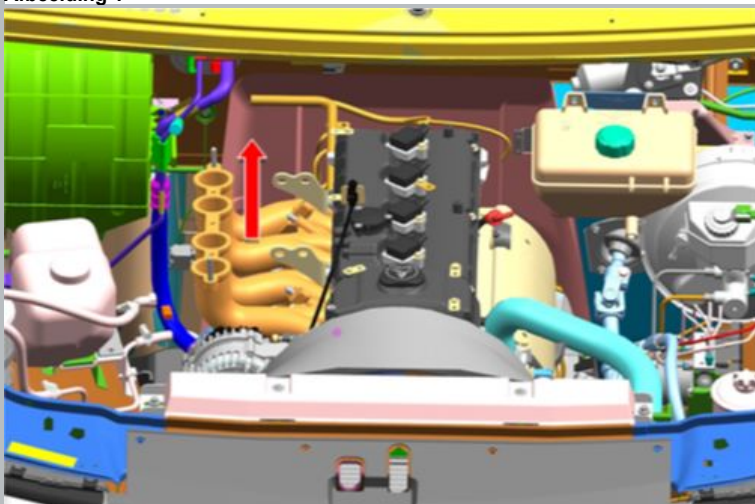

Afbeelding 2

2. Verwijder de inlaatleiding met pakking.


⚠ KENNISGEVING: hergebruik van de pakking is niet toegestaan.

Installatie:

⚠ MELDING: Verwijder al het vuil voordat u de pakking van de inlaatleiding installeert.

BEELD


OPERATIE BESCHRIJVING

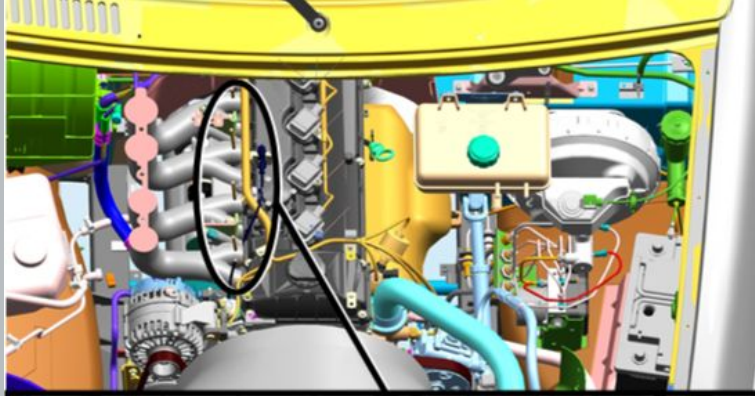

1. Draai de moeren vast waarmee de inlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd.

S = 15

aanhaalmoment - 32 N · m

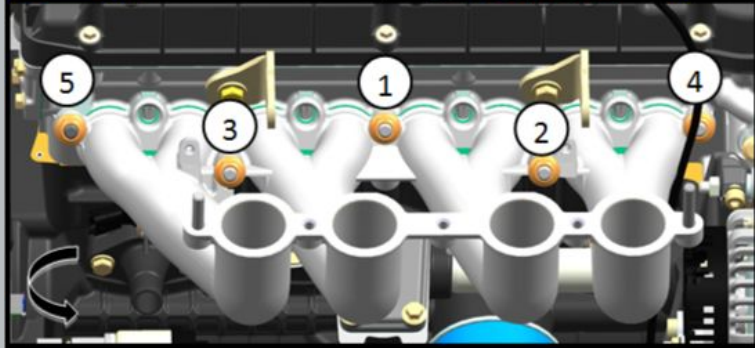

Afbeelding 1