

## ONTVANGER - VERWIJDERING / INSTALLATIE

Nummer reparatie-  
instructies  
10044


Naam reparatie-instructies  
Ontvanger - Verwijdering / installatie

Geldt voor  
ONTVANGER

Model  
DE PATRIOT

Productie periode  
alle

Wijziging  
niet geselecteerd

 **WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.

 **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.

 **KENNISGEVING:** Installeer voordat u de handeling uitvoert beschermkappen op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen niet te beschadigen.

**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - UAZ PICKAP, UAZ PATRIOT - Carterventilatiepijp met terugslagklep - Verwijderen / installeren (10090)

Raadpleeg de instructies - UAZ PICKAP, UAZ PATRIOT - Carterventilatiepijp - Verwijderen / opnieuw monteren (10091)

Raadpleeg de instructies - UAZ CARGO, UAZ PIKAP, UAZ PATRIOT - Compensatieslang - Verwijderen - Herplaatsen (11018)

Raadpleeg de instructies - UAZ PIKAP, UAZ PATRIOT - Gasmodule - Verwijderen / installeren (10045)

Raadpleeg de instructies - UAZ PATRIOT - Stoomuitlaatpijp - Verwijderen / installeren (11064)


Raadpleeg de instructies - Bevestigingsbeugel van de opvangbekerontluchtungsklep - Verwijderen / installeren (11076)

Raadpleeg de instructies - UAZ CARGO, CLASSIC VOHICLES UAZ, UAZ HUNTER, UAZ PATRIOT, UAZ PICKAP - Vacuümboosterslang - Verwijderen / terugplaatsen (35029)

Raadpleeg de instructies - UAZ PIKAP, UAZ PATRIOT - Absolute druksensor - Verwijderen / installeren (38019)

BEELD


OPERATIE BESCHRIJVING

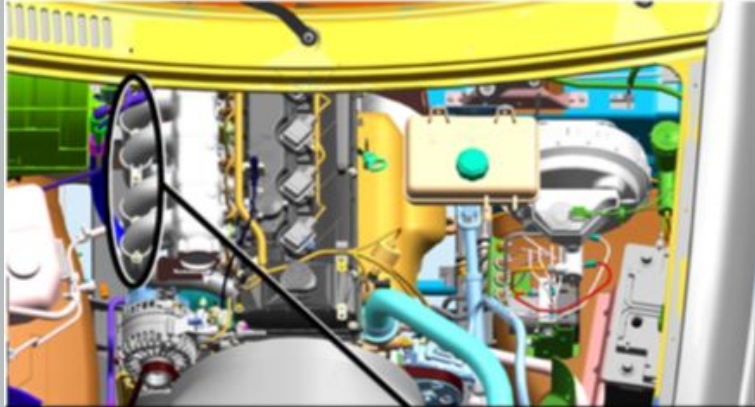


1. Draai de bouten los waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd.

S = 10

aanhaalmoment - 22 N · m

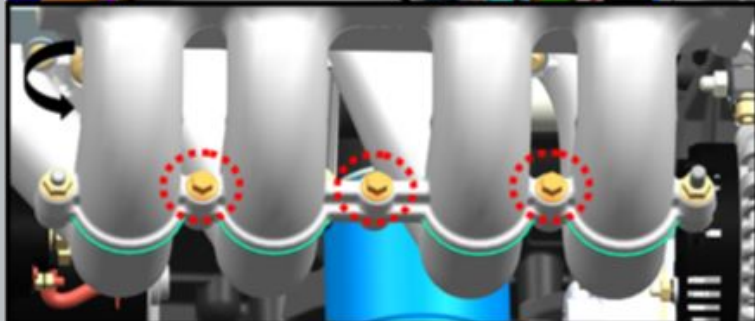


Afbeelding 1

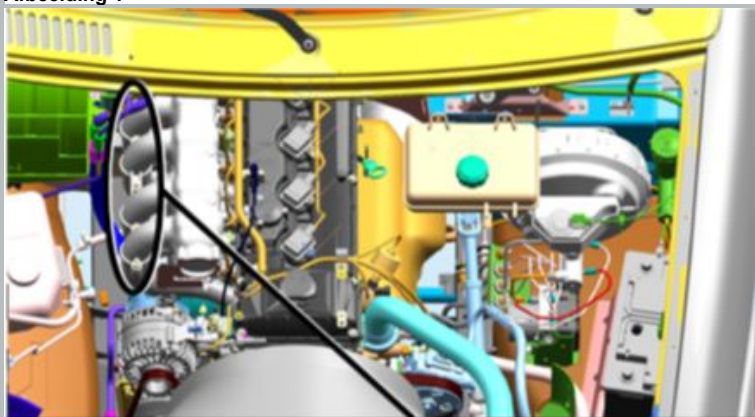


2. Draai de moeren los waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd.

S = 13

aanhaalmoment - 22 N · m

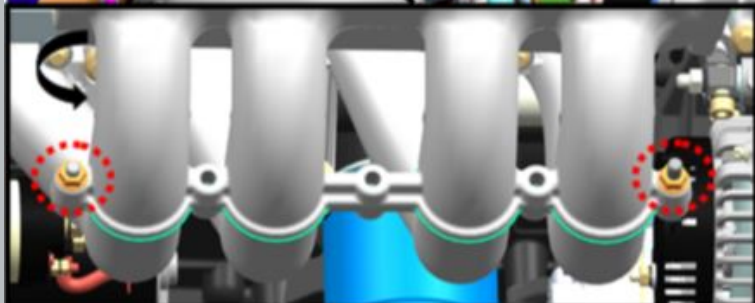

Afbeelding 2

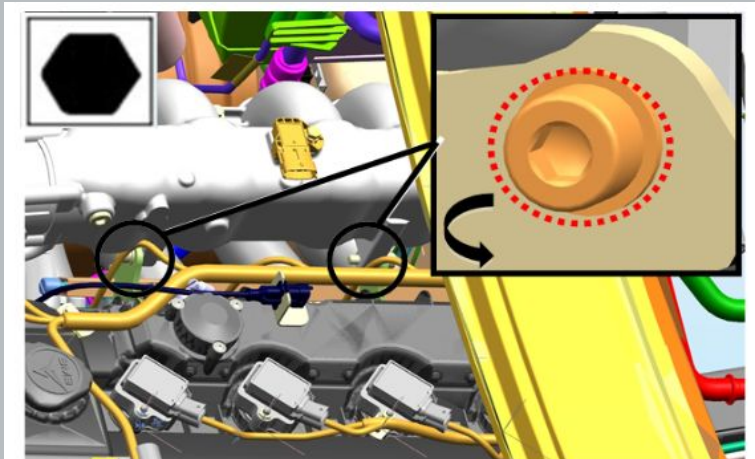


3. Draai de schroeven los waarmee de ontvanger aan de hoekbeugels is bevestigd.

SW = 6

aanhaalmoment - 22 N · m

Afbeelding 3

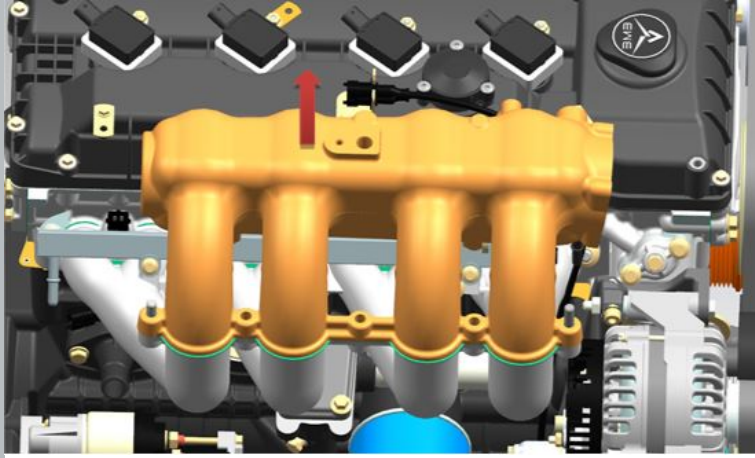

Afbeelding 4



4. Verwijder de ontvanger met pakking.

**⚠ KENNISGEVING:** hergebruik van de pakking is niet toegestaan.

## Installatie:

**⚠ KENNISGEVING:** Breng voor het monteren op het schroefdraadgedeelte van de bouten waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd, eerst een anaëroob afdichtmiddel aan.

### BEELD

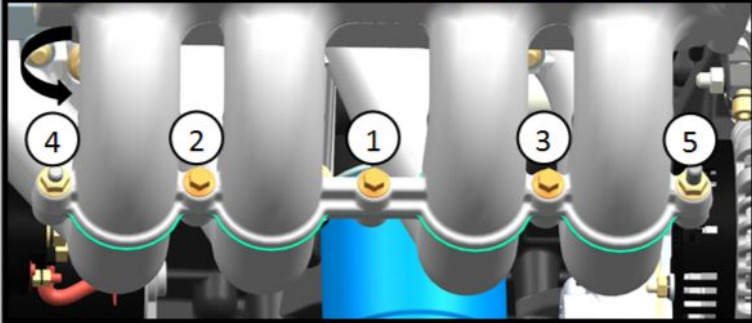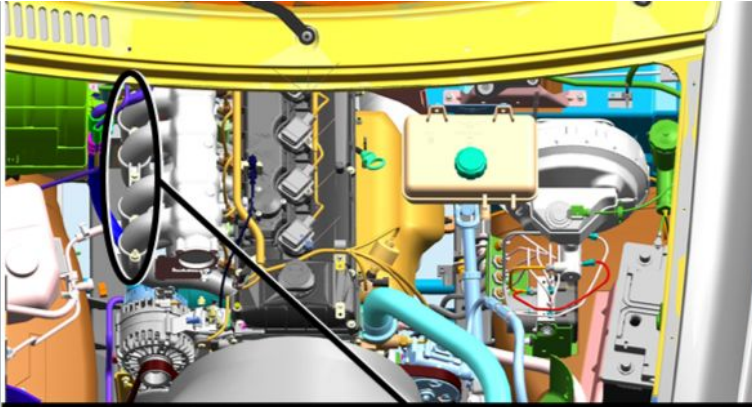

Afbeelding 1

### OPERATIE BESCHRIJVING

1. Installeer de bouten en moeren waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd.

S = 13

S

=

10

aanhaalmoment - 22 N · m