
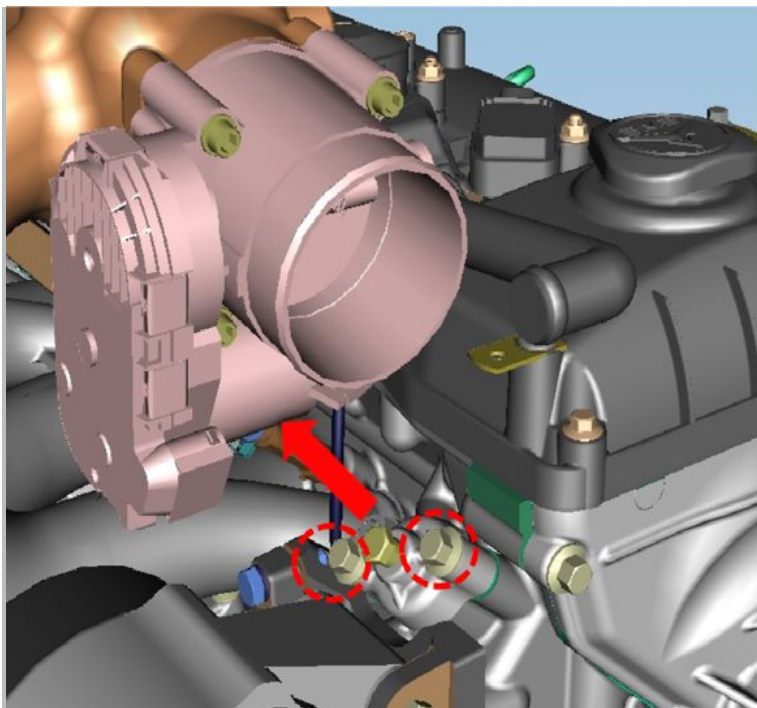


HYDRAULISCHE KETTINGSPANNER-VERWIJDEREN / INSTALLEREN**Nummer reparatie-
instructies**
10028**Naam reparatie-instructies**
Hydraulische kettingspanner-verwijderen / installeren**Geldt voor**
Alle wijzigingen aan de PATRIOT
...**Model**
DE PATRIOT**Productie periode**
alle**Wijziging**
niet geselecteerd **KENNISGEVING:** vervang eventuele beschadigde onderdelen.**Verwijdering:**

Raadpleeg de instructies - Compensatieslang - Verwijderen / aanbrengen (11018)

BEELD

Afbeelding 1

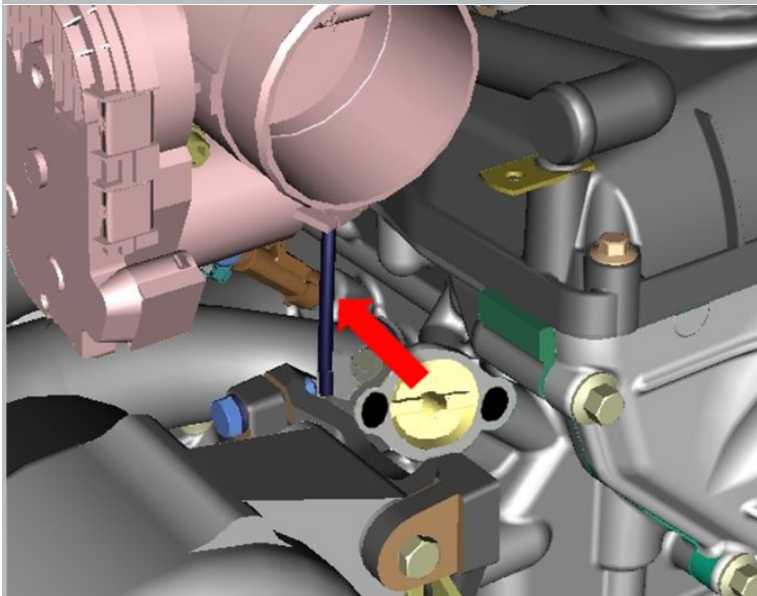



**OPERATIE BESCHRIJVING****1. Verwijder de bouten van de hydraulische spanrol.**

S = 10

aanhaalmoment - 23 N · m


2. Verwijder het deksel met de geluidsisolerende pakking.**3. Verwijder de hydraulische spanner.**

Verwijdering:


-  **KENNISGEVING:** Installeer de hydraulische spanner in "opgeladen" toestand.
-  **KENNISGEVING:** Breng vóór de installatie schone motorolie aan op het gat van de hydraulische spanrol.
-  **MELDING:** Ontlaad de hydraulische spanner na het aandraaien van de dekselbouten.
-  **KENNISGEVING:** Breng vóór de installatie afdichtmiddel aan op de schroefdraad van de afdekking van de hydraulische spanner.

Installeer in omgekeerde volgorde van verwijderen.

BEELD

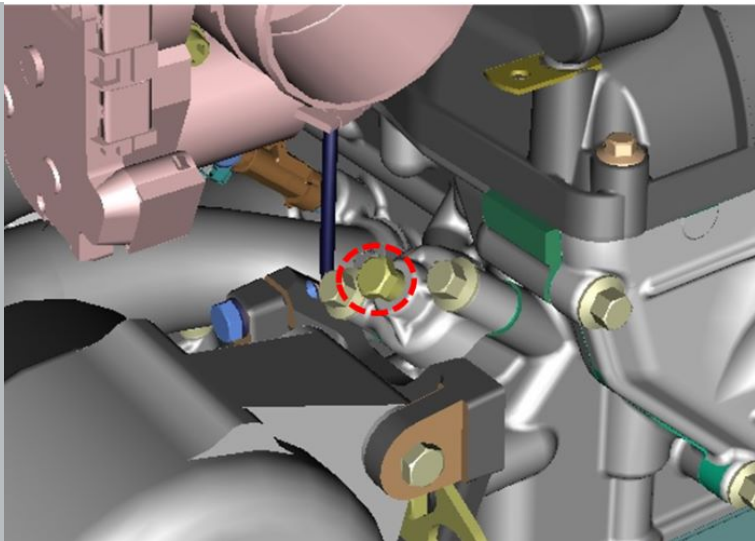

Afbeelding 1

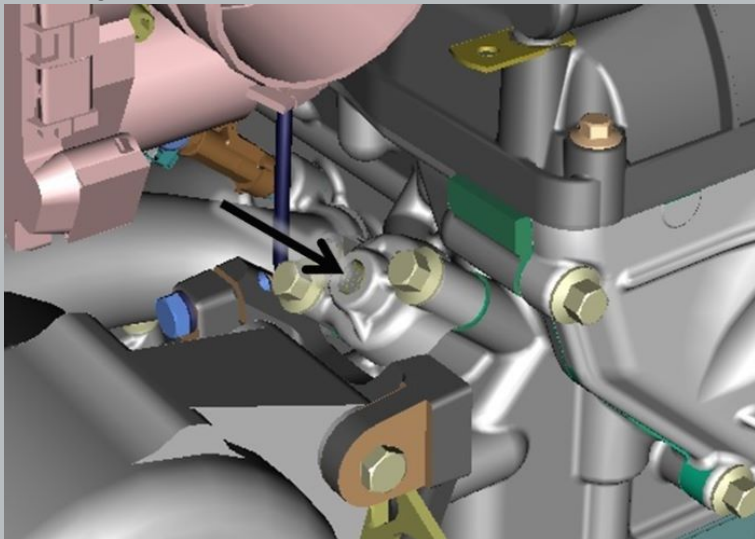

Afbeelding 2

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de plug uit het deksel van de hydraulische spanrol.

S = 12

aanhaalmoment - 18 N · m

2. Druk op de hydraulische spanner met een schroevendraaier voor "lossen".

3. Draai de afdekplug vast.

aanhaalmoment - 18 N · m